



## ABI

Sélecteur d'entrée symétrique au format pédale.

Permet à un musicien d'avoir 2 sources sonores switchables au pied, et ainsi d'économiser des entrées micro sur la table de mixage.


Afin d'affiner les réglages de niveau, un pad est disponible sur les 2 entrées, ainsi qu'un trim et un ground lift sur l'entrée 2.

Le solide footswitch permet de sélectionner au pied la source à envoyer au mixeur.

## Autres vues



Exemple de setup

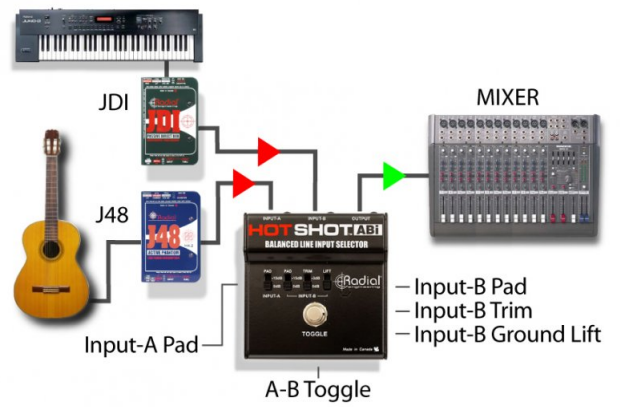

Exemple de setup