



## ABO


Sélecteur de sortie symétrique au format pédale.

Permet à un musicien de commuter une source symétrique vers 1 destination parmi 2 différentes.


Afin d'affiner les réglages de niveau, un pad est disponible sur les 2 entrées, ainsi qu'un trim et un ground lift sur l'entrée 2.

Le solide footswitch permet de sélectionner au pied la destination du signal source.

# Autres vues

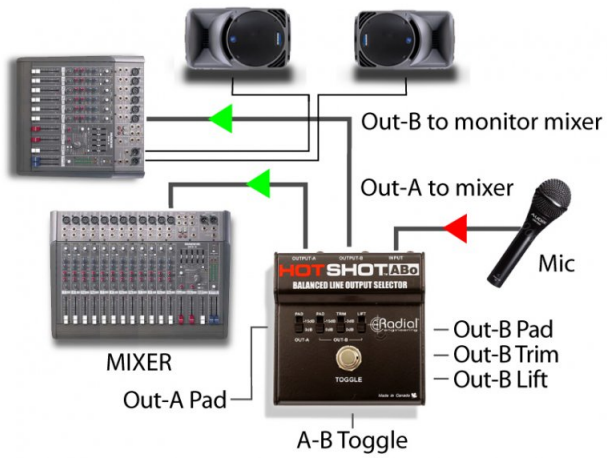

Exemple de setup



Exemple de setup